


Revol effects UP OCTAVER EOT-01 をご購入いただきありがとうございます。
正しい使用方法で安全にお使いいただくために、本取扱説明書を必ずお読みください。

◆ 安全のための注意事項

- この取扱説明書をよくお読みいただき、記載されている事柄を順守してください。
- この製品を水の近くで使用しないでください。
- この製品を拭くときは乾いた布を使用してください。
- 正しい電圧・電力を供給するDC9V電源アダプター、ユニバーサルタイプの電源供給装置を使用してください。誤った電圧や電力で使用すると、故障や思わぬ事故の原因となる恐れがあります。9V乾電池は使用できません。

◆ このペダルについて

Revol effects UP OCTAVER EOT-01は、1 オクターブ・2 オクターブ下、1 オクターブ上の音をミックスすることで、シンセライクなサウンドを生み出します。各オクターブは個別にミックス具合の調整が可能です。普段とはひと味違ったリードサウンドで、リスナーを魅了します。

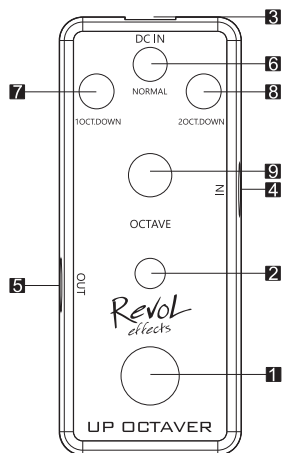

1. フットスイッチ

エフェクトのオン、オフを切り替えます。
オフ時はトルーパーバイパスとなります。

2. LED

エフェクトのオン時に点灯し、オフ時に消灯します。

3. DC インプット

センターマイナス DC9V電源アダプターを接続します。

4. インプット ジャック

ギター、ベースを接続します。

5. アウトプット ジャック

アンプまたはエフェクターを接続します。

6. NORMAL ノブ

インプットから入力された信号音の量を調整します。

7. 1OCT.DOWN ノブ

インプットから入力された信号の1オクターブ下の信号音の量を調整します。

8. 2OCT.DOWN ノブ

インプットから入力された信号の2オクターブ下の信号音の量を調整します。

9. OCTAVE ノブ

インプットから入力された信号の1オクターブ上の信号音の量を調整します。

◆ スペック

| | |
|--------|--|
| インプット | - 1/4 モノラルジャック(インピーダンス: 470K) |
| アウトプット | - 1/4 モノラルジャック(インピーダンス: 100K) |
| 電源 | - DC 9V アダプター (センターマイナス) ※弊社取扱いの9Vアダプターを推奨 |
| 消費電力 | - 30mA |
| サイズ | - 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H) |
| 重量 | - 150g |

保証書

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
本品は弊社にて厳密な製品検査に合格したものです。
御使用中に万一故障した場合は下記保証規定に従い修理調整致します。

保証規定

- 本保証の有効期限はお買い上げ日より1年間です。
- 本保証は日本国内のみ有効です。
- 保証期間内でも次の場合は修理は有償となります。
 - お取扱方法が不適当なため生じた故障、弊社規定外の修理又は改造された時。
 - 天災(火災、浸水、地震、落雷等)による故障。
 - 本保証書にお買い上げ年月日及び店名の記入がない時。
 - お買い上げ後の運搬、落下等による外部の損傷、故障の場合。

保証修理：有償修理、いずれの場合にも、内容によってはかなり日数を要する場合がございます。
修理に要する日数によって発生する二次的損害は、補償対象外となります。ご了承下さい。

| | |
|---------------------------|-------|
| 性別 | 男・女 |
| お名前 | 年齢 |
| ご住所(〒 -) | |
| 電話 (-) | |
| ご購入業者店名(必ずお印の二重印を囲って下さい。) | |
| ご購入年月日 | 年 月 日 |

Revol
effects

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市長区焼山 1丁目 813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp