

artesia

**FUN-1**

Owner's Manual








# 安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。


## ■ 記号表示について


この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。


 <b>警告</b>	この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は「～にご注意ください」という注意喚起を示しております。
	この記号は「～しないでください」という禁止行為を示しております。
	この記号は「必ず実行してください」という強制行為を示しております。


## 警告

### ■ 電源・電源コード

 **電源は必ず AC100V のコンセントを使用してください。**  
上記以外のコンセントでの使用は、火災や感電の原因となる恐れがあります。ご使用前に必ずご確認ください。


 **電源コードは必ず付属のものを使用してください。**  
他の電源コードを使用すると、感電や発熱の原因となる恐れがあります。

 **電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いものをせたり、熱器具の近くで使用しないでください。**  
電源コードが破損し、火災や感電の原因となる恐れがあります。


 **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。**  
電源コードが破損して、火災や感電の原因となる恐れがあります。必ず電源プラグを持って、コンセントから抜いてください。


 **煙や臭いなど、異常に気づいた場合**

火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。


 **長時間使用しない時や落雷の恐れがある場合は、電源プラグを抜いてください。**  
火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。

### ■ 水に注意


 **本体の上に花瓶などの液体が入ったものを置かない。また、浴室や雨にぬれるなど多湿な場所で使用しないでください。**  
万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

 **濡れた手で電源プラグに触れないでください。**  
感電の原因となる恐れがあります。

### ■ 分解・改造はしない

 **この製品の分解・改造はしないでください。**  
感電、火災、けが、破損や故障の原因となる恐れがあります。

## ■ 火気厳禁

 本体の上でろうそくなど火気のあるものを置いたり、近づけないようにしてください。


火災の原因となる恐れがあります。

## ■ 落下などの破損


 破損した状態での使用はお止めください。

本体が落下したときなど、一部が破損した状態で使用すると、火災や感電の原因となる恐れがあります。直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

## ■ 危険な行為

 小さい部品を飲み込む、梱包材(ビニール等)で遊ぶなどの行為は絶対にお止めください。

梱包材の段ボールで遊んだり、ビニール袋をかぶるなどの行為はケガや窒息の原因となる恐れがあります。特に小さなお子様のネジなどの部品の誤飲にはご注意ください。


 本体やスタンドの上に乗る、揺らすなどの行為はお止めください。

本体やスタンドが倒れて、ケガをする恐れがあります。また、本体周辺で遊ぶなどの行為は危険ですので、お子様のいるご家庭ではご注意ください。


※市販の電子ピアノ用スタンド使用時

# ⚠ 注意


## ■ 電源・電源コード

 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。

火災、感電の原因となる恐れがあります。

 使用後や長時間演奏しない時には、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

火災、感電の原因となる恐れがあります。


 電源プラグやコードにほこりがたまるないように、清掃を行ってください。

電源プラグがショートし、火災の原因となる恐れがあります。電源プラグの清掃を行う際は、必ずコンセントから抜いて行ってください。

 たこ足配線をしないでください。

コンセントが異常発熱して火災の原因となる恐れがあります。

## ■ 設置

 取扱説明書をよく読み、安全に正しくご使用ください。


本体は大きくて重量があります。安全にご使用いただくため、設置場所や日々の取扱については、十分ご注意ください。また、本体の設置、移動は必ず大人の方が行ってください。小さなお子様がお使用される場合は、必ずご家族の方が使用方法を教えてあげてください。

 設置、保管場所にご注意ください。


本機を以下のような場所に設置、保管しないでください。火災、感電など原因や、設置場所によってけがをする恐れがあります。

- ・高温・多湿な場所
- ・野外などの雨に濡れる場所
- ・暖房器具の近くや炎天下の車中など、温度が高くなる場所
- ・凸凹がある不安定な場所

上記以外にも、本機や周りの環境へ支障をきたす恐れがある場所には設置、保管しないでください。


 本機に付いているゴム足について

本機を塗装がされている床などに長時間設置した場合、ゴム足と塗料が反応して塗装面が変色したりする恐れがあります。ゴム足の下にマットやフェルトなどの布を敷いて、ご使用ください。


 本体に重いものを置かないでください。

本体が破損したり、ものが落ちてケガをする恐れがあります。

## ■ お手入れ

 本体のお手入れを行う時は、電源プラグを抜いてください。

電源プラグに付着したほこりなどのお手入れの際は、必ずコンセントからプラグを抜いてください。感電の原因となる恐れがあります。


 本体のお手入れは、乾いたやわらかい布、または水をしばったやわらかい布をご使用ください。

シンナーやベンジン、洗剤などのクリーナー材を使用すると、本体のパネルや鍵盤部分が変色する恐れがあります。

## 目次

Fun-1 コントロールパネル	4
電源アダプター	4
電源のオン・オフ及びボリューム調整	4
AUX IN 端子	5
ヘッドフォン端子	5
サスティンペダル端子	5
USB TO HOST 端子	5
ボイスの選択	6
デモソングの再生	6
タッチレスボンス機能のオン・オフ	6
譜面立てについて	7
Fun-1 スペック	7

## ■ Fun1 パネルコントロール

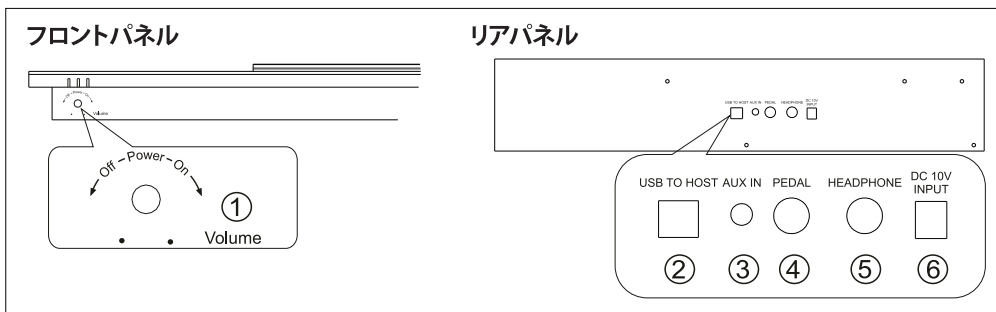

① Power・Volume ノブ

② USB TO HOST 端子

③ AUX IN 端子 (3.5mm ミニステレオフォン)

④ PEDAL 端子


⑤ HEADPHONE 端子 (6.3mm ステレオフォン)

⑥ DC 10V INPUT

### 電源アダプター

付属の専用電源アダプターを「DC 10V INPUT」へ接続します。

故障の原因となる恐れがありますので、付属の専用電源アダプター以外は使用しないでください。

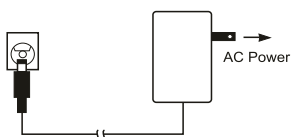


### 電源のオン・オフ及びボリューム調整

電源のオン・オフに加えてボリュームの調整を行います。ノブを時計まわりに回すと、カチッとノック音が鳴り、LED ランプが点灯して電源がオンになります。


そのまま時計まわりに回してボリューム調整を行います。

電源をオフにする際は、ノブを反時計まわりに回しきってください。カチッとノック音が鳴り、LED ランプが消灯して電源がオフになります。

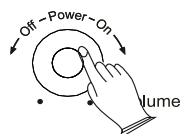


## AUX IN 端子

CD、MP3 プレーヤー等の音源再生機器を接続します。入力された楽曲はピアノボイスとミックスされ、スピーカーから出力されます。



## ヘッドフォン 端子


リアパネルにあるヘッドフォン出力端子にヘッドフォンを接続します。ヘッドフォンを接続すると、スピーカーからの出力はミュートされます。

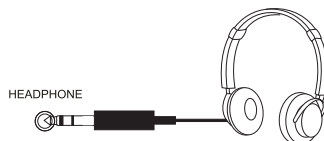

## サスティンペダル端子

付属のサスティンペダルを接続します。

このサスティン端子は、自動的に接続されたプラグの極性を検出しますので、使い慣れたペダルを接続することも可能です。

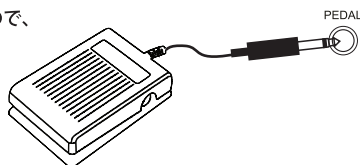

### NOTE

ペダルを接続する前に、ピアノの電源がオフになっていることを確認してください。

極性の検出がうまく読み込まれない場合があります。

市販のサスティンペダルを使用する場合、適切な操作のために極性を変えることが可能です。

サスティンペダルを踏んだ状態でピアノの電源をオンにしてください。

## USB TO HOST 端子

付属の USB ケーブルまたは市販の USB ケーブルを用いて、コンピューターへ接続します。

コンピューター上の音楽制作用アプリケーションにて、鍵盤演奏を MIDI データとして録音したり、MIDI ファイル再生用のアプリケーションを用いて、楽器の音色を鳴らしたりすることができます。


※ピアノ本体のローカルはオフにできません。

USB TO HOST




## ボイスの選択

左端の3つのキー（ド/ド#/レ）を押しながら、ボイス名が書かれたキーを押します。ボイスは8種類から選択可能です。

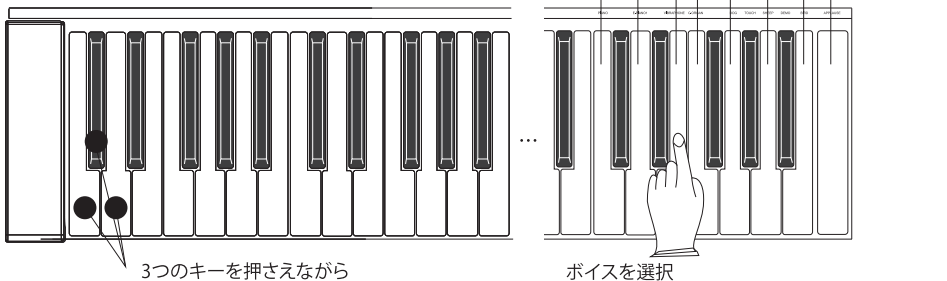


## デモソングの再生

左端の3つのキー（ド/ド#/レ）を押しながら、DEMO キー（右端 シ♭）を押すとデモソングが再生されます。収録曲はフランス民謡です。デモソングを停止する場合は、再生中に同様のアクションをもう一度行います。デモソングが完奏した場合も停止します。

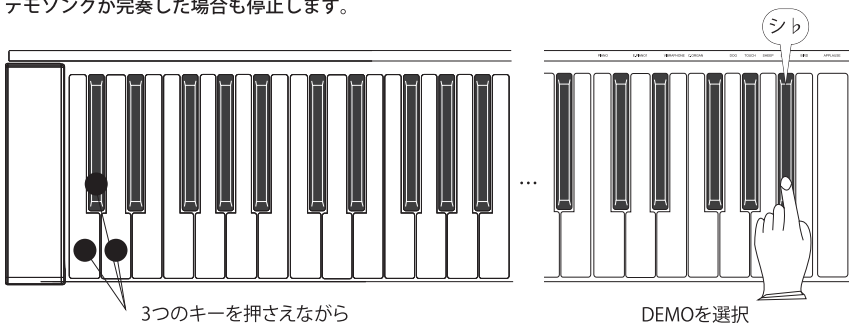

## タッチレスポンス機能のオン・オフ


音の強弱を表現するタッチレスポンス機能のオン・オフが設定可能です。デフォルトはオンです。左端の3つのキー（ド/ド#/レ）を押しながら、TOUCH キー（右端 ラ♭）を押すとタッチレスポンス機能がオフになり、キーを叩く強さに関係なく、一定の音量で出力されるようになります。

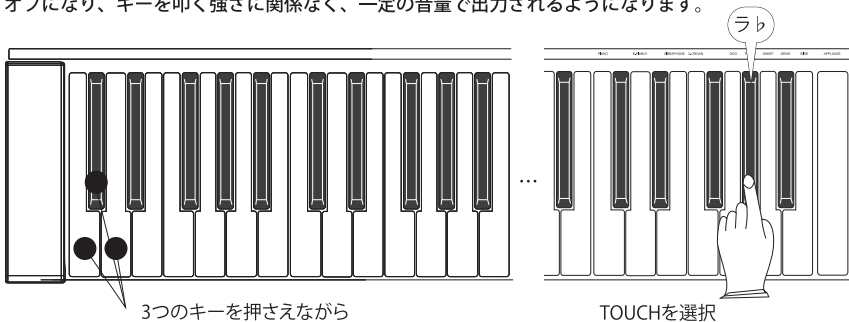



## 譜面立てについて

譜面立てでは裏側に取り付けられているストッパーを引っ掛けて固定します。右図を参照してください。

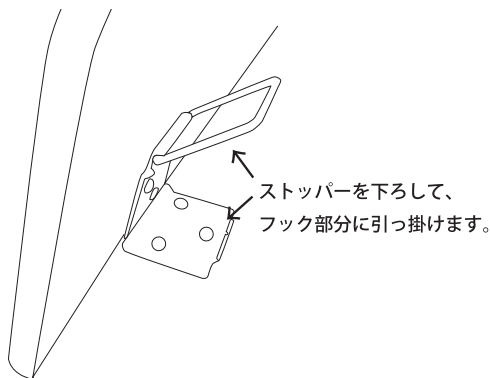

### ■ Fun-1 スペック

キーボード	61 タッチセンシティブィティ・キー
ポリフォニー	32
ボイス	8
ペダル	サスティンペダル
デモソング	1
タッチセンシティブィティ	3 段階
コントロール	USB To Host / Aux in / Pedal / Headphone / DC Power
スピーカー	3W × 2 (4Ω)
サイズ	本体：930 × 315 × 610 mm    イス：380 × 230 × 365mm (W / D / H)
重量	本体 (スタンド込)：約 12.5kg    イス：約 2.3kg
付属品	オーナーズマニュアル, 組み立てマニュアル, 組み立て用パーツ一式, サスティンペダル, ヘッドフォン, USB ケーブル, 専用アダプター

アダプター仕様：  
入力：100-240V - 50/60Hz 0.4A  
出力：10V 500mA  
センタープラス

## ■ 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（譜面立てやボタンノブ等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はご購入日より1ヵ年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品（スピーカー、サステインペダル等）の交換。
- ・天災（地震、火災、浸水等）によって生じた故障。
- ・お取扱方法が不適当のために生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
- ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

- 4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

- 5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

- 6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

### ● 修理対応をご依頼いただく際について

- 1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

- 2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

## 保証書

### ● 保証期間

お買い上げ日より1ヵ年です。

### ● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

### ● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受入れることができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償のご対応となります。

### ● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 - )	
電 話 ( ) -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	
販売元	

artesia

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002  
愛知県名古屋市中区津山1丁目813番地  
カスタマーサポート  
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp



artesia

販売元

***KYORITSU CORPORATION***

〒468-0002

愛知県名古屋市天白区焼山 1 丁目 813 番地  
カスタマーサポート

E-MAIL : [support@kyoritsu-group.co.jp](mailto:support@kyoritsu-group.co.jp)