


# electro-harmonix

## CHILLSWITCH

### MOMENTARY LINE SELECTOR

#### — キル設定 —

この設定ではフットスイッチの操作でミュート／アンミュートを切り替えます。素早くフットスイッチを操作すれば、ハードで激しくリズミックな、トレモロのような効果になります。

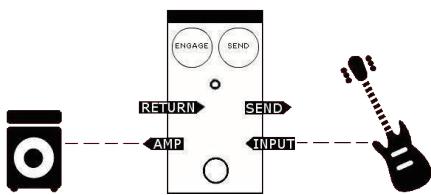

**INPUT**：楽器、他のエフェクトからの信号を入力します。


**SEND**：何も接続しません。

**RETURN**：何も接続しません

**AMP**：アンプや他のエフェクトに出力します。

#### — ラインセレクター設定 —

この設定ではフットスイッチを踏んでいる間、エフェクトループがONになります。ループに接続するエフェクト次第で、瞬間に激しい歪みをオンにしたり、ディレイフィードバックをフットスイッチ操作でコントロールする等、無限の可能性を秘めています。

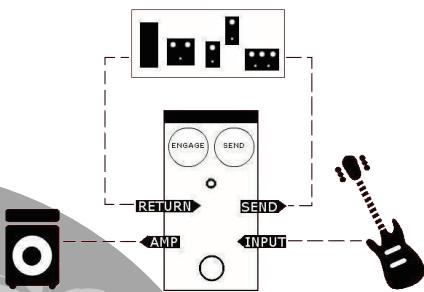

**INPUT**：楽器、他のエフェクトからの信号を入力します。

**SEND**：外部エフェクトに出力します。

**RETURN**：外部エフェクトからの信号を入力します。

**AMP**：アンプや他のエフェクトに出力します。

#### — LED 表示 —

LED は AMP 端子の信号の状態を表示します。


**LED OFF**：AMP 端子からは INPUT に入力したオリジナル信号を出力します。

**LED ON**：AMP 端子からはエフェクトループからの信号を出力します。キル設定の時は音が出ません。

#### — SEND ロータリースイッチ —

SEND ツマミの設定で、INPUT 端子に入力した信号を常に SEND 端子に送る、又は、エフェクトループ使用時のみ送る、のどちらかを設定できます。KILL 設定の時にはこの設定は無効です。


##### SEND : FSW

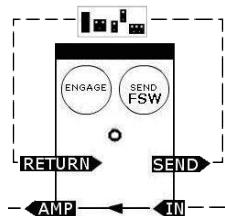

エフェクトループ使用時のみ入力信号を SEND 端子に送ります。

オートワウ等を使う場合に適しています。フットスイッチを踏む度に、エンベロープの掛かりをリセットします。

##### SEND : ON

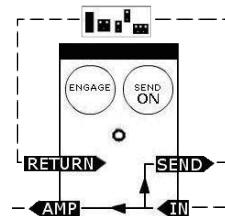

入力信号を常に SEND 端子に送ります。


ディレイ等にはこちらのセッティングが適しています。常時ディレイには入力信号が送られます。

### — ENGAGE ロータリースイッチ —

ENGAGE ツマミの設定で、AMP 端子がフットスイッチでどのように働くかを決められます。

#### — キル設定 —

ENGAGE : THRU

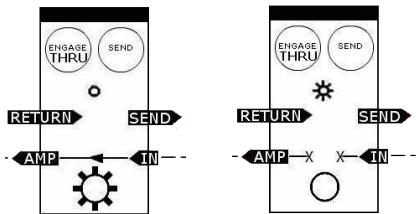


フットスイッチを踏んでいる間、AMP 端子からは INPUT からの入力信号を出力します。

フットスイッチから足を離す（踏まない）と、AMP 端子をミュートします。

#### — ラインセレクター設定 —

ENGAGE : THRU

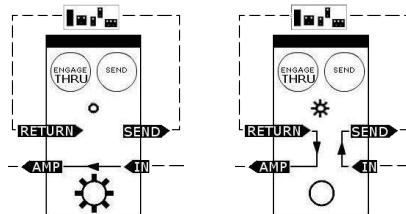


フットスイッチを踏んでいる間、AMP 端子からは INPUT からの入力信号を出力します。

フットスイッチから足を離す（踏まない）と、AMP 端子からはエフェクトループを経由した信号を出力します。

※ SEND ロータリースイッチもご参照下さい。

#### — キル設定 —

ENGAGE : FX

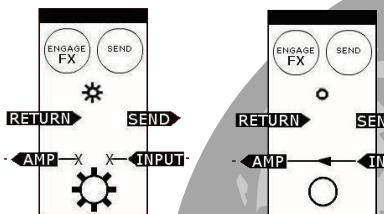


フットスイッチを踏んでいる間、AMP 端子をミュートします。

フットスイッチから足を離す（踏まない）と、AMP 端子からは INPUT からの入力信号を出力します。

#### — ラインセレクター設定 —

ENGAGE : FX

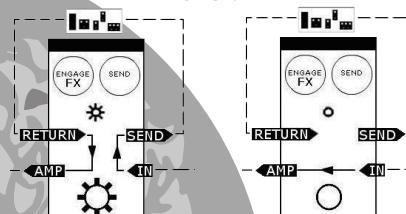

フットスイッチを踏んでいる間、AMP 端子からはエフェクトループを経由した信号を出力します。

フットスイッチから足を離す（踏まない）と、AMP 端子からは INPUT からの入力信号を出力します。

※ SEND ロータリースイッチもご参照下さい。

### — 電源 —

INPUT 端子にプラグを接続すると電源が ON になります。電池の消耗を防ぐため、使用しない時は INPUT 端子には何も接続しないで下さい。DC 9V AC アダプター（センター・マイナス）を 9V DC 端子に接続すれば電源を供給できます。CHILLSWITCH の消費電流は 12.5mA です。電池交換は底面のネジを外し、プレートを外して交換します。電池交換の際には、パーツ等を破損しないようご注意ください。

入力インピーダンス

INPUT : 2.2 M Ω

RETURN : 2.2 M Ω

出力インピーダンス

AMP : 220 Ω

SEND : 220 Ω

正規輸入代理店 株式会社 キョーザツコーポレーション カスタマーサポート

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-9-11 NEWS 日本橋堀留町ビル 10F

TEL : 03-5614-4133 FAX : 03-5614-2166 E-MAIL : support@kcmusic.jp