

# electro-harmonix

## SOUL FOOD Overdrive

Soul Food は、楽器自体のサウンドを大事にする、トーンに敏感なプレイヤーに向けたオーバードライブで、クリーンブースターとしても使えます。本機は、スイートなクリーンブーストやプレイヤーのタッチを表現できる軽い歪みから、サウンドを生き生きさせる激しいオーバードライブまで、幅広いサウンドに対応しています。アンプをサチュレートさせる為にゲインを上げれば、より良いディストーションサウンドをアンプから引き出すこともできます。このSoul Foodは、プレイスタイルや使用機材に関わらず、一切の妥協無しで、サウンドを更に高次元に押し上げます。

### ❖ 電源アダプターに関する注意 ❖

本機は、付属の電源アダプター or 9V 電池で動作します。電源アダプターは必ず付属のものをご利用下さい。他のアダプターをご利用になると本体に大きなダメージを与える場合があります。他の電源アダプターのご使用による故障は保証対象外です。消費電流は22mAで、電源アダプターは9VDCセンター・マイナスです。9V 電池の場合はアルカリ電池をご利用下さい。

### 【コントロール、端子、スイッチ】

**DRIVE**：入力ゲインを調整します。右に回すにしたがい、オーバードライブがクリーンブーストから激しいオーバードライブに変化します。ノブを回してみると、ポジションによって様々なドライブサウンドを体感いただけます。様々なセッティングをお試しいただきお好みのサウンドを見つけてみて下さい。DRIVEは歪みの変化と同時に、右に回していくと中域が強調されていきます。

**TREBLE**：トーン・コントロールです。真ん中の位置がフラットで、右に回すと高域を強調しサウンドが明るくなります。反対に左に回すと高域を抑え低域が目立つサウンドになります。


**VOL**：音量を調整します。右に回すと音が大きくなります。

**フットスイッチ & LED**：スイッチでオン／オフを切り替えます。オンにするとLEDが点灯します。オフの場合、トゥルー・バイパスにするか、バッファード・バイパスにするのかを、内部のスイッチで選択できます。詳細は「バイパス・モード切替スイッチ」の項をご覧ください。

**INPUT**：ギターを接続します。接続には楽器用ケーブルを使います。入力インピーダンスは1MΩです。

**AMP**：アンプ、その他エフェクターを接続します。接続には楽器用ケーブルを使います。出力インピーダンスは、650Ω～3.3kΩです。

**バイパスモード切替スイッチ**：裏蓋を外すと、基板の右下にバイパスモード切替スイッチがあります。

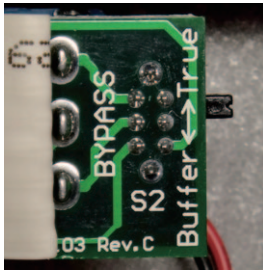

スイッチが True（上）ではバイパス時にトゥルー・バイパスになります。  
Buffer（下）ではバイパス時にバッファー回路を通ります。工場出荷時は True です。

Trueモードでは、バイパス時にINPUT端子とAMP端子がダイレクトに繋がります。  
Bufferモードでは、バイパス時には高品質なバッファー回路を通してAMP端子から出力されます。

**9V電源ジャック**：本機は9V電池の他に、電源アダプターも使用できます。電源アダプターは必ず付属のものをご利用下さい。他のアダプターをご利用になると本体に大きなダメージを与える場合があります。ご注意下さい。消費電流は22mAで、電源アダプターは9VDCセンター・マイナスです。9V電池の場合はアルカリ電池をご利用下さい。

## 【電池交換】

電池交換やバイパスモードを切り替える場合、底面のネジを外します。開けた際、基板の他の部分には触れないようご注意下さい。