



onetone

ROLL-UP PIANO










ユーザーマニュアル

安全上のご注意


この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。


■ 記号表示について


この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。


 警告	この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は「～にご注意ください」という注意喚起を示しております。
   	この記号は「～しないでください」という禁止行為を示しております。
 	この記号は「必ず実行してください」という強制行為を示しております。

■ 電源・電源コード

 指定のバッテリー充電方法以外は行わないでください。本機は USB 5V DC ケーブルにて充電します。別途 USB-AC アダプターを用いる際は、出力 1000mA 以下の USB-AC アダプターにて充電を行ってください。


 USB ケーブルは付属のものを使用してください。仕様が異なる USB ケーブルを使用すると、感電や発熱の原因となる恐れがあります。

 USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いものをのせたり、熱器具の近くで使用しないでください。ケーブルが破損し、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。


 USB ケーブルを抜き差しする際は、過度に力を加えないでください。必ずコネクター付近を持って、ゆっくり抜き差ししてください。


煙や臭いなど、異常に気づいた場合

火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。


 充電を使い切った状態で長時間放置すると、電池寿命が短くなります。長くお使いいただくために、こまめな充電を心がけてください。

■ 水に注意

 本体の上に花瓶などの液体が入ったものを置かない。また、浴室や雨にぬれるなど多湿な場所で使用しないでください。万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。


 濡れた手で本機に触れないでください。故障、感電の原因となる恐れがあります。

■ 分解・改造はしない

 この製品の分解・改造はしないでください。感電、火災、けが、破損や故障の原因となる恐れがあります。

■ メンテナンス・使用時のご注意及び保管について

- ・ 鍵盤部分が汚れた場合は水拭きを行い、必ず水分を拭き取ってください。
- ・ 高温・多湿な場所での使用及び保管は避けてください。
- ・ 凹凸のある場所での使用は避け、平らな場所でご使用ください。
- ・ 充電電池は長時間放電された状態が続くと、電池寿命が短くなります。充電ができなくなった場合は交換が必要になりますので、販売店様へご連絡の上、修理のご依頼をお願いいたします。
- ・ 鍵盤部分を強く引っ張ったり、折り曲げると破損や思わぬ不具合の原因となる場合があります。
- ・ 収納の際は鍵盤部分を巻き取り、ロール状にして保管をしてください。
- ・ 鍵盤部分はラバー素材です。長時間同じ場所に保管しておくと化学反応を起こし、変色や色移りの原因となる恐れがあります。定期的に開封、充電を行うことを推奨します。
- ・ 本機を振り回したりしないでください。思わぬ事故、ケガの原因となる恐れがあります。

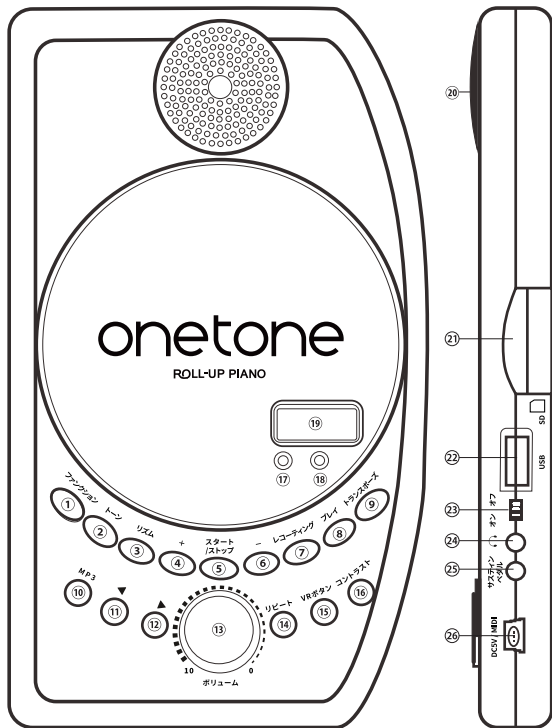

※61 鍵盤モデルと 88 鍵盤モデルは鍵盤数以外の機能は同じです。

1. ファンクションボタン

演奏モードと MP3 モードの切り替えボタンです。電源をオンにした時は演奏モードからスタートします。ファンクションボタンを 1 回押すと、LED ディスプレイに「H1」と表示され、MP3 モードになります。

2. トーンボタン **演奏モード**

トーンボタンを押すと、トーンモードになります。LED ディスプレイに現在選択されているトーンナンバーが表示されます。(000 ~ 127)
トーンモード中に「+」と「-」ボタンを押して音色を変更することができます。トーンチャートを参考にして好みの音色を選択してください。

3. リズムボタン **演奏モード**

リズムボタンを押すと、リズムモードになります。LED ディスプレイに現在選択されているリズムナンバーが表示されます。(r 00 ~ r 99)
リズムモード中に「+」と「-」ボタンを押してリズムを変更することができます。リズムチャートを参考にして好みのリズムを選択してください。
[スタート/ストップ] ボタンでリズムを再生/停止します。リズム再生中は LED ディスプレイのドット部分が点滅します。(テンポと関連性はありません)
※リズムテンポは変更できません。

4. + ボタン **演奏モード**

トーン、リズム、トランスポーズの設定変更時に使用します。

5. スタート/ストップボタン **演奏モード**

リズムの再生/停止を行います。

6. - ボタン **演奏モード**

トーン、リズム、トランスポーズの設定変更時に使用します。

7. レコーディングボタン **演奏モード**

レコーディングボタンを押すと、LED ディスプレイに「rEC」と表示され、レコーディング・スタンバイ状態になります。鍵盤を押すとレコーディングがスタートします。レコーディング中は LED ディスプレイのドット部分が点滅します。レコーディング中にレコーディングボタンを押すと、346 ノートに達した時点で LED ディスプレイに「FUL」と表示され、レコーディングがストップします。
レコーディングした演奏は「プレイ」ボタンで再生します。再生中は LED ディスプレイに「PLY」と表示され、再生終了まで停止はできません。
※レコーディングボタンを押す度にデータは上書きされます。
※電源を切る、またはファンクションボタンでモード切替を行った場合、レコーディング内容は消去されます。

8. プレイボタン **演奏モード**

レコーディングした演奏の再生を行います。再生中は LED ディスプレイに「PLY」と表示され、ドット部分が点滅します。

9. トランスポーズボタン **演奏モード**

+6 ~ -6 度間で移調が可能です。ドの音を基準とした場合、ボタンを押すごとに(レ、レ、ミ、ミ、ファ、ソ)と 1 度ずつ上がり、ソの時点でもう一度押すと、1 オクターブ低いソにジャンプします。そこからボタンを押すごとに(ソ、ラ、ラ、シ、シ)と 1 度ずつ上がり、最後にドの音に戻ります。LED ディスプレイに現在の度数が表示されます。

10. MP3 ボタン **MP3 モード**

曲の再生、停止を行います。

11. ◀ ボタン **MP3 モード**

曲の再生中に短く押すと逆コマ送り、長押しで巻き戻しが可能です。

12. ▶ ボタン **MP3 モード**

曲の再生中に短く押すとコマ送り、長押しで早送りが可能です。

13. ボリュームつまみ (内蔵マイク)

反時計回りに回すと音量が大きくなります。
つまみ下部にマイクが内蔵されており、ボイスレコーディングの際はここから収録します。

14. リピートボタン **MP3 モード**

曲の再生中に区間再生 (A-B リピート) を行います。
リピートボタンを 1 度押した時を A とし、再度ボタンを押した時を B とし A ~ B の区間をリピート再生し続けることができます。
区間再生中にもう一度リピートボタンを押すと A-B 区間がキャンセルされます。

15. VR ボタン **MP3 モード**

ボタンを押すと LED ディスプレイに「rEC」と表示され、ボイスレコーディングがスタートします。この機能は再生中の曲と自身の歌声の比較をしたい時や、英単語の発音練習等の比較を行う際に便利です。録音した内容は接続しているメディア (SD カードまたは USB メモリ) に自動的にトラックを作り、保存されます。
※接続メディアのスペックやフォーマット等によりうまくトラックが生成できないことがあります。その際は別のメディアをお試しください。

16. コントラストボタン **MP3 モード**

ボイスレコーディングで録音した内容と再生中の曲の比較を行います。VR ボタンを押して録音を開始した後、[コントラスト] ボタンを押すと録音が停止し、録音した内容が繰り返し再生されます。再度ボタンを押すと曲の再生に切り替わります。繰り返しボタンを押すことで、双方を聴き比べることが可能です。

[ヒント]

リピート、VR ボタン、コントラストの使用例：
英単語のリスキング教材を再生します。
英単語の発音を練習する際にこの機能を使います。

1. 発音練習したい英単語をリピートボタンで A-B 区間再生を行います。
2. VR ボタンを押して、自分の発音を録音します。
3. コントラストボタンを押して、自分の発音と教材の発音を比較再生します。

17. 電源 LED

電源がオンの時に青色の LED が点灯し、オフ時に消灯します。

18. バッテリーチャージ LED

バッテリー充電中は赤色の LED が点灯します。充電がフルになると LED が消灯します。

19. LED ディスプレイ

トーンナンバー、リズムナンバー等各モードに応じたナンバーやアルファベットを表示します。

20. スピーカー

スピーカーから音が出されます。

21. SD カードスロット

市販の SD カードを挿入します。MP3 モード時に SD カードを挿入すると、保存されている曲を自動的に再生します。
対応フォーマット：MP3、WAV
※SD カードのスペックやフォーマット等により再生されない場合は別のメディアをお試しください。

22. USB メモリスロット

市販の USB メモリを挿入します。MP3 モード時に USB メモリを挿入すると、保存されている曲を自動的に再生します。
対応フォーマット：MP3、WAV
※USB メモリのスペックやフォーマット等により再生されない場合は別のメディアをお試しください。

23. 電源スイッチ

電源のオン/オフを行います。

24. ヘッドフォン端子 (3.5mm ミニステレオ)

市販のヘッドフォンを接続します。ヘッドフォン使用時はスピーカーから出力されません。

25. サステインペダル

付属のサステインペダルを接続します。

26. DC 5V / USB MIDI 端子

付属の USB ケーブルを接続して充電を行います。
パソコンの USB 端子または充電用の 5V 1,000mA 以内の USB-AC アダプターを置いて、家庭用コンセントから充電を行ってください。
※充電中に発熱や異常を感じた場合は直ちに充電を中止し、販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

また、パソコンに接続して本機の電源をオンにするとドライバーが自動的にインストールされ、MIDI データの入力が可能になります。接続してもドライバーがインストールされない場合、お使いのパソコン環境設定をご確認ください。

■ トーンチャート

0	ピアノ 1
1	ピアノ 2
2	ピアノ 3
3	ホンキートンクピアノ
4	ローズピアノ
5	コーラスピアノ
6	ハープシコード
7	クラビネット
8	チェレスタ
9	グロックンシュピール
10	ミュージックボックス
11	ビブラフォン
12	マリンバ
13	シロフォン
14	チューブラーベルズ
15	サントウル
16	ハモンドオルガン
17	パーカッシブオルガン
18	ロックオルガン
19	チャーチオルガン
20	リードオルガン
21	アコーディオン
22	ハーモニカ
23	バンドネオン

24	ナイロンギター
25	スチールギター
26	ジャズギター
27	クリーンギター
28	ミュートギター
29	オーバードライブギター
30	ディストーションギター
31	ギターハーモニクス
32	アコースティックベース
33	フィンガーベース
34	ピックベース
35	フレットレスベース
36	スラップベース 1
37	スラップベース 2
38	シンセベース 1
39	シンセベース 2
40	バイオリン
41	ビオラ
42	チェロ
43	コントラバス
44	トレモロストリングス
45	ピッチカートストリングス
46	オーケストラハーブ
47	ティンパニ

48	ストリングアンサンブル 1
49	ストリングアンサンブル 2
50	シンセストリングス 1
51	シンセストリングス 2
52	クワイア・アー
53	ボイス・ウー
54	シンセボイス
55	オーケストラヒット
56	トランペット
57	トロンボーン
58	チューバ
59	ミュートトランペット
60	フレンチホルン
61	プラスセクション
62	シンセプラス 1
63	シンセプラス 2
64	ソプラノサククス
65	アルトサククス
66	テナーサククス
67	バリトンサククス
68	オーボエ
69	イングリッシュホルン
70	バスーン
71	クラリネット

72	ピッコロ
73	フルート
74	リコーダー
75	パンフルート
76	ボトルブロー
77	尺八
78	ホイッスル
79	オカリナ
80	リード 1
81	リード 2
82	リード 3
83	リード 4
84	リード 5
85	リード 6
86	リード 7
87	リード 8
88	パッド 1
89	パッド 2
90	パッド 3
91	パッド 4
92	パッド 5
93	パッド 6
94	パッド 7
95	パッド 8

■ トーンチャート

96	FX 1
97	FX 2
98	FX 3
99	FX 4
100	FX 5
101	FX 6
102	FX 7
103	FX 8
104	シタール
105	バンジョー
106	三味線
107	琴
108	カリンバ
109	バグパイプ
110	フィドル
111	ソーナイ
112	ティンクルベル
113	アゴゴ
114	スチールドラム
115	ウッドブロック
116	太鼓
117	メロディックタム
118	シンセドラム
119	リバースシンバル

120	ギターフレットノイズ
121	プレスノイズ
122	海辺
123	鳥の鳴き声
124	電話
125	ヘリコプター
126	拍手
127	ガンショット

■ リズムチャート

00	1beguineswing
01	2beguin
02	3beguine
03	1pophit
04	2pop
05	3popmalay
06	bossanova
07	1disco
08	2disco
09	3Bluegrassdisco
10	1waltzl
11	2waltzl
12	3Trueballadwaltz
13	4bossawaltz
14	5Easywaltz
15	6shufflewaltz
16	7Reggaewaltz
17	8Rhumbawaltz
18	1March
19	2March
20	1rhumba
21	2rhumba
22	1slow
23	2slow
24	1discocha
25	2guaracha
26	3charl
27	1samba
28	2samba
29	1ubminimal
30	18bit
31	28bit
32	116bit1
33	216bit2
34	3Ballad16T
35	4country16T
36	1Tango

37	2tango
38	1Polka
39	2polka
40	1popswing
41	2Easyswing
42	3softswing
43	1rock
44	2rock
45	3rock
46	4Airyrock
47	5heartrock
48	6rock&roll
49	7urban
50	1ballad
51	2jazzballad
52	3C.ballad
53	4J.ballad
54	56Slowballad
55	6pianoBallad
56	75sballad
57	Snakebase
58	1Happyblues
59	2Oldblues
60	3bluegras
61	1boodie
62	2boodie
63	3boodie
64	1shuffle
65	2shuffle
66	3Dreamshuffle
67	4countryshuffle
68	5Quickshuffle
69	6Reggaeshuffle
70	1R&B
71	1Reggaepulse
72	2Reggae
73	3reggae

■ リズムチャート

74	1Salsa
75	2salsa
76	3salsa
77	1tecno
78	2tecno
79	1funky
80	2funky
81	1dixie
82	2dixie
83	1foxtrot
84	2foxtrot
85	1R.roll
86	2R.roll

87	1fastbeat
88	2Quickbeat
89	3smoothbeat
90	4Squarebeat
91	5eurobeat
92	1Alphadance
93	2Betadance
94	3dreamdance
95	4dance1
96	5dance2
97	6dance3
98	rap
99	1thevillage

■ スペック

鍵盤数	61 or 88
トーン数	128
リズム数	100
サイズ	61鍵盤：1,000(W) × 200(H) × 25(D) mm 88鍵盤：1,375(W) × 200(H) × 25(D) mm
入力電圧	USB 5V
バッテリー	3.7V リチウムイオン・バッテリー
充電時間	3時間
駆動時間	約5～6時間
パッケージ内容	本体、USBケーブル、サスティンペダル、マニュアル

■ 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（譜面立てやボタンズ等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はご購入日より1ヵ年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

・消耗品（スピーカー、鍵盤、付属ケーブル等）の交換。
 ・天災（地震、火災、洪水等）によって生じた故障。
 ・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
 ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
 ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
 ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売等のご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。
 なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

保証書

● 保証期間

お買い上げ日より1ヵ年です。

● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有償で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償のご対応となります。

● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

①のが姓	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 -)	
電 話 () -	
ご購入楽器店名(必ずお名のふり仮名を印して下さい)	
ご購入年月日 年 月 日	

onetone

HYORITSU CORPORATION
HYORITSU GROUP
 東京都品川区東品川1丁目813番地
 代表取締役 藤原 伸一
 E-MAIL: support@hyoritsu-group.co.jp