

onetone®

EASY KALIMBA

# かんたん カリンバ

## 取扱説明書

OTKL-18EK



Ver.1.0.0

# 安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。

**❗ 付属のハンマーで演奏しないでください。**

ハンマーは調律用の道具です。演奏は指で行います。詳しい使用方法は「調律について」をご参照ください。

**❗ キーを強く押し込まないでください。**

キーが変形して演奏ができなくなる恐れがあります。

**❗ 物を乗せないでください。**

キーが変形して演奏ができなくなる恐れがあります。

**❗ 火器のある場所で使用しないでください。**

火災の原因となる恐れがあります。

**🚫 雨など濡れる場所で使用しないでください。**

万が一本体が濡れた場合は直ちに乾いた布で水分を拭き取ってください。

**🚫 濡れた手で演奏しないでください。**

キーなどが錆び、木材が変形する恐れがあります。濡れた場合は直ちに乾いた布で水分を拭き取ってください。

**🚫 分解、改造しないでください。**

分解、改造によりパーツの損失や破損する恐れがあります。

**🚫 小さいお子様の手の届く所に置かないでください。**

ケガや思わぬ事故の原因となる恐れがあります。

**🚫 小さい部品を飲み込む、梱包材（ビニール等）で遊ぶなどの行為は絶対にお止めください。**

梱包材の箱で遊んだり、ビニール袋をかぶるなどの行為はケガや窒息の原因となる恐れがあります。特に小さなお子様の誤飲にはご注意ください。

## かんたんカリンバとは？

従来のカリンバのキー配列よりも馴染みのあるピアノ配列にすることで、より直感的かつ柔軟にメロディー演奏が楽しめるよう設計されたカリンバ、それがこの「かんたんカリンバ」です！

黒鍵キーも含むことで幅広い楽曲のメロディー演奏に対応、本体にもドレミ表記を彫ることで音育面にも配慮。初めて楽器を演奏するお子様でもピアノと同じイメージで伝えることができ、より楽器に親しみを感じていただきやすい仕様です。



# 各部名称



# 📦 セット内容

※用途は同じでも形状やデザイン、カラー等がイメージと異なる場合があります。

## ①専用ケース



## ②③楽譜集・取扱説明書（本誌）



## ④キー調整用ハンマー



## ⑤クロス



## ⑥キーステッカー



## ⑦指サック



## ⑧キーカラーステッカー



### ①専用ケース

カリンバを収納、持ち運びするための専用ケースです。

### ②③楽譜集・取扱説明書（本誌）

有名楽曲 20 曲を収録した専用の楽譜集と、取扱説明書です。

### ④キー調整用ハンマー

キーの調律（チューニング）をおこなう際に使用します。調律方法については 5 ページを参照してください。

### ⑤クロス

カリンバのお手入れに使用するクロスです。  
クロスは濡らさず、キーについた汚れ等を拭き取ってください。

### ⑥キーステッカー

数字・カタカナ・ひらがなの 3 パターンの視認性に優れたステッカーです。  
好みに応じて対象のキーに貼ってください。

### ⑦指サック

親指につける指サックです。  
キーを弾く際に指が痛かったり、滑って演奏しにくい場合、親指にはめて演奏してください。

### ⑧キーカラーステッカー

キーカラーステッカーは視認性を高める為の目印として使用します。  
決まった位置に貼る必要はありません。

## 調律について

ONETONE カリンバは予め調律されておりますが、キーが動いてしまった場合や微調整をおこなう際は、付属のハンマーを使用します。

調律をおこなう際は、マイク集音可能なクロマチックチューナーをご用意ください。

### キーを低くしたい場合

基準から音が高い場合は、キーを上から叩いてピッチを下げます。

### キーを高くしたい場合

基準から音が低い場合は、キーを下から叩いてピッチを上げます。




ハンマーでキーを叩く際は勢いをつける必要はありません。

調整する両端のキーを軽く抑えながら、軽い力で少しずつ叩いてください。

## 演奏方法

両方の手のひらでしっかりと持ち、親指でキーの先端部分を弾いて演奏します。キーに少し角度がついていますので、軽く押し込みながら滑らせるイメージで弾くと煌びやかな響きを得られます。力強く押し込む必要はありません。

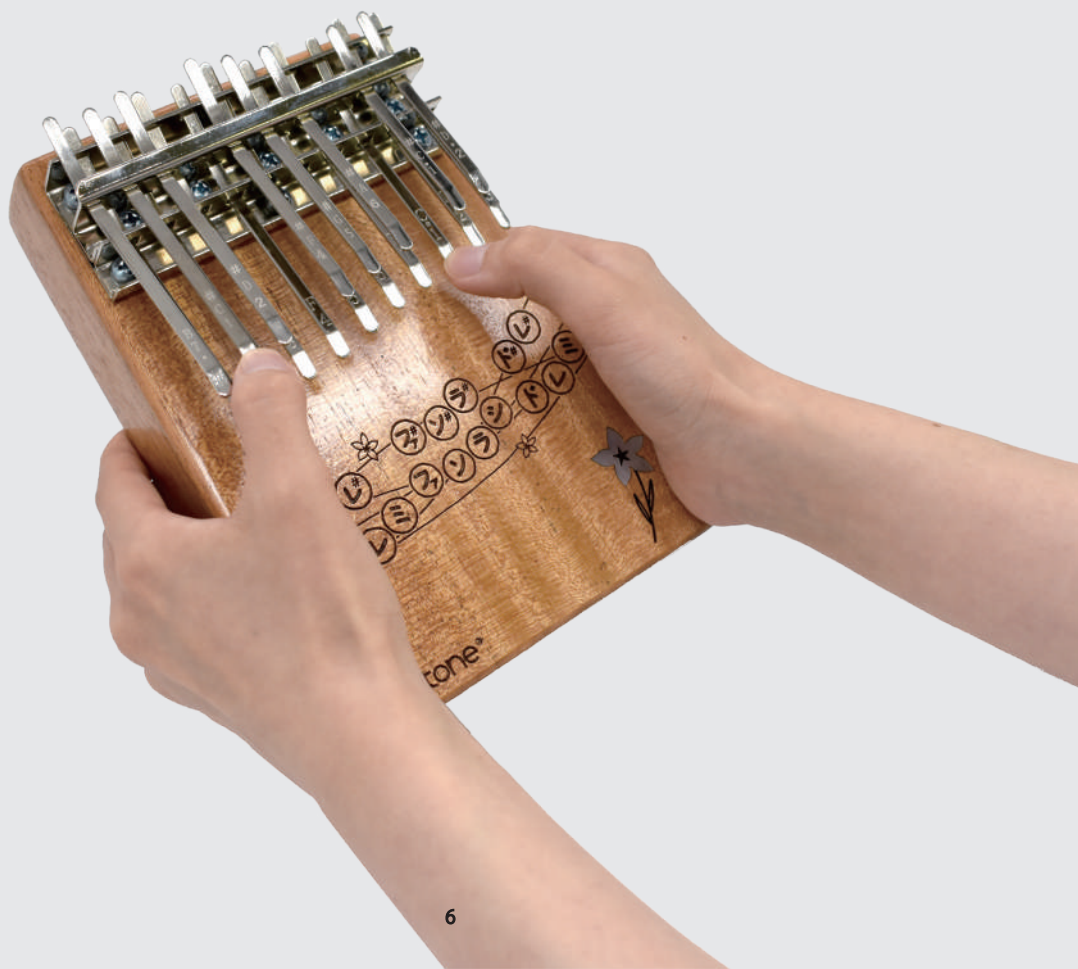





## お手入れ方法

演奏後はキー、本体の汚れを付属のクロスで拭き取りましょう。クロスは濡らさず、乾拭きしてください。

保管の際は高温・多湿の場所は避けてください。





## ■ 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（ハンマーやシール等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1カ年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品の交換。
- ・天災（地震、火災、浸水等）によって生じた故障。
- ・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
- ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

3. 本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

4. 保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

5. 修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

### ● 修理対応をご依頼いただく際について

1. 保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

2. 保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

3. 保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

## 保証書

### ● 保証期間

ご購入日より1カ年です。

### ● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

### ● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償のご対応となります。

### ● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒      )	
電 話 (      )      -      -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい。)	
ご購入年月日    年    月    日	

onetone®

販売元

**KYORITSU CORPORATION**

〒468-0002

愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地

カスタマーサポート

E-MAIL : [support@kyoritsu-group.co.jp](mailto:support@kyoritsu-group.co.jp)