



onetone®

ROLL DRUM OTRD-05

ユーザーマニュアル

Ver.1.01

安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。

■ 記号表示について

この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。



警告

この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

警告

●USB ケーブルは製品付属のものをご使用ください。

他のケーブルを使用すると感電や発熱の原因となる恐れがあります。

●分解・改造はしないでください。

感電、火災、破損や故障の原因となる恐れがあります。

●煙や臭いなど、異常に気付いた場合。

火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、直ちに使用を中止してください。

●本体の上に液体が入ったものを置かないでください。浴室や雨に濡れるなど多湿な場所で使用しないでください。

万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、直ちに使用を中止してください。

注意



●本製品の上に重いものを載せないでください。

●鋭利なものと一緒に収納しないでください。

●平らで頑丈なものの上で使用してください。


●エラーが発生したら電源を切って、再び電源を入れてください。元の状態に復元されます。

■ 各部の名称と機能

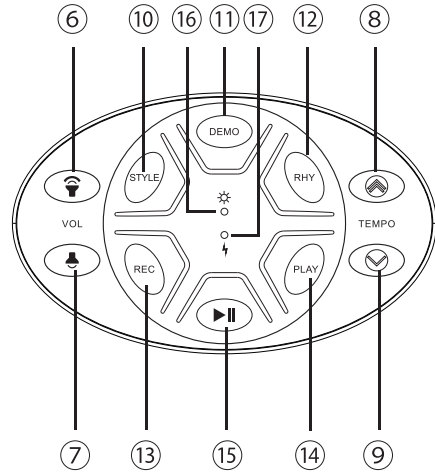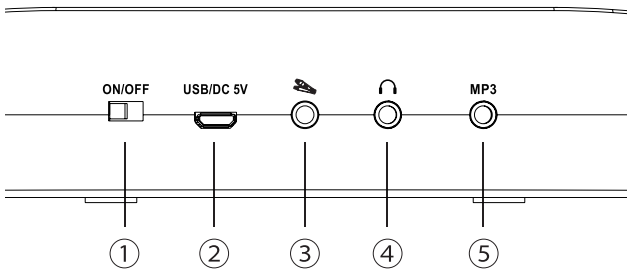

- ① **電源 ON/OFF ボタン** 電源のオン / オフをおこないます。
- ② **USB/DC 5V 端子** 付属の USB ケーブルを使用し、充電を行います。パソコンの USB 端子または別売りの 5V 1,000mA 以内の USB-AC アダプターを繋いで、家庭用コンセントから充電を行ってください。
※充電中に発熱や異常を感じた場合は直ちに充電を中止し、販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。
- ③ **ペダル端子** 付属のハイハット & バスドラムペダルを接続します。ハイハットのオープン / クローズ、バスドラムを足を使って操作することが可能になります。
- ④ **ヘッドフォン端子** 市販のヘッドフォン、イヤフォンを接続します。使用中、スピーカーからの出力はミュートされます。
- ⑤ **MP3 端子** 付属のミニステレオケーブルと MP3 プレーヤーを接続し、楽曲を再生しながらプレイすることが可能です。楽曲のボリュームはプレーヤー側で設定します。
- ⑥ **ボリューム+ボタン** ボタンを 1 回押すごとにボリュームが 1 上がります。(000 ~ 009)
- ⑦ **ボリューム-ボタン** ボタンを 1 回押すごとにボリュームが 1 下がります。(000 ~ 009)
- ⑧ **テンポ+ボタン** ボタンを 1 回押すごとにデモドラムプレイやメロディパターンスピードが 1 上がります。(16 段階)
- ⑨ **テンポ-ボタン** ボタンを 1 回押すごとにデモドラムプレイやメロディパターンスピードが 1 下がります。(16 段階)
- ⑩ **STYLE ボタン** ボタンを 1 回押すごとにドラムキットが切り替わります。ドラムキットは 7 種類あります。
- ⑪ **DEMO ボタン** デモドラムプレイを再生します。ボタンを 1 回押すごとにパターンが切り替わります。パターンは 1 2 種類あります。
- ⑫ **RHY ボタン** メロディパターンを再生します。ボタンを 1 回押すごとにパターンが切り替わります。パターンは 8 種類あります。
- ⑬ **REC ボタン** 1 回押すと⑯LED ランプが青色になり、録音が始まります。最大録音ノート数 (2000 打) に達すると、⑯LED ランプが赤色に変わり、録音が停止します。
※録音データがある状態で再度 REC ボタンを押すと上書きされます。
※録音されたデータは電源を OFF にすると消去されます。
- ⑭ **PLAY ボタン** 録音したドラムプレイを再生します。
- ⑮ **▶|| ボタン** 1 回押すと選択されているメロディパターンを再生します。デモドラムプレイやメロディパターンが再生されている状態でボタンを押すと停止します。
- ⑯ **☀ LED ランプ** 電源を ON にすると赤色に点灯します。録音中は青色に点灯します。
- ⑰ **⚡ LED ランプ** 充電中は赤色に点灯します。充電がフルになると緑色に点灯します。

■ ラバーパッドの名称

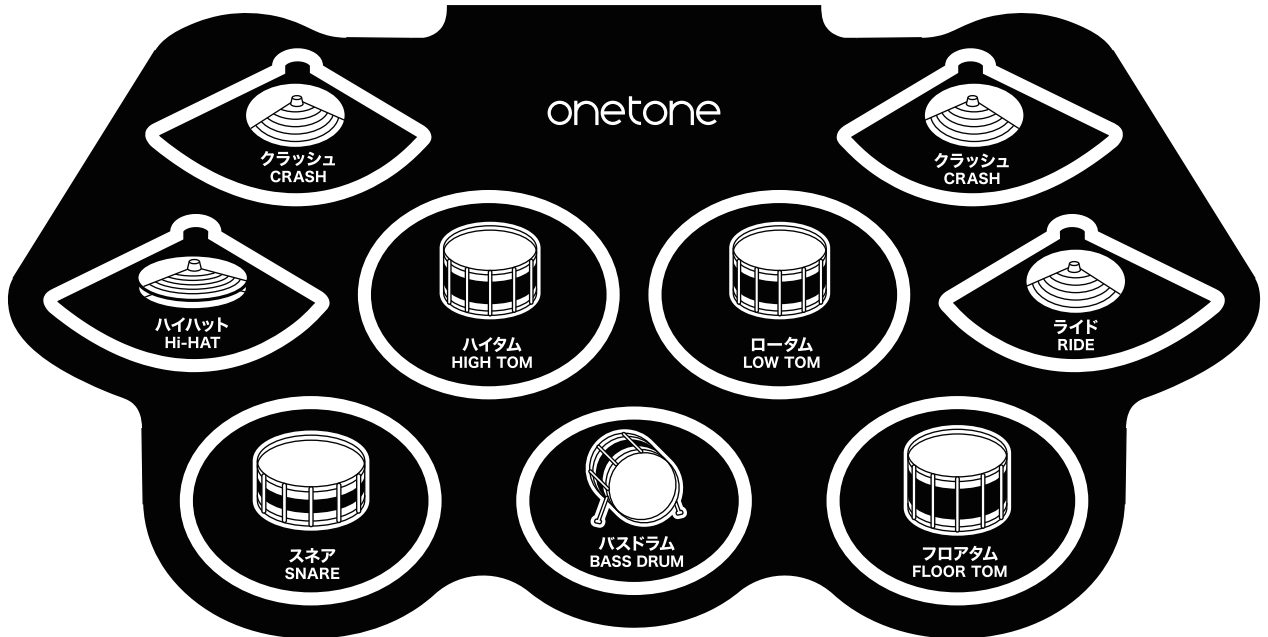


■ 使用方法

- ・電源を入れてパッドを叩くとドラムの音が出力されます。
- ・「ペダル端子」にハイハット & バスドラムペダルを接続すると、片方のペダルをバスドラム、もう片方をハイハットのオープン/クローズとして使用可能です。ハイハットペダルを踏んだ状態でハイハットパッドを叩くとクローズハイハット音が鳴ります。
- ・「ボリューム - ボタン」「ボリューム + ボタン」で音量を調整します。
- ・「STYLE ボタン」でドラムキットを切り替え、好みの音色で演奏します。
- ・「DEMO ボタン」でデモドラムプレイ、「RHY ボタン」でメロディパターンを再生します。
「テンポ - ボタン」「テンポ + ボタン」でテンポを調整します。デモドラムプレイ、メロディパターンを止めるには「▶|| ボタン」を押してください。
- ・「REC ボタン」を押すと録音モードになり、ドラムプレイを録音できます。録音したデータを「PLAY ボタン」を押して再生します。


■ USB-MIDI について

USBケーブル経由でMIDI信号の送受信が可能です。付属のUSBケーブルにてPCまたはMacの対応するUSBポートへ接続することで、任意のDAWソフトウェアのMIDIデバイスとして使用できます。または、MIDI デバイスを供給できるゲームや、電子ドラムソフトウェアと接続します。

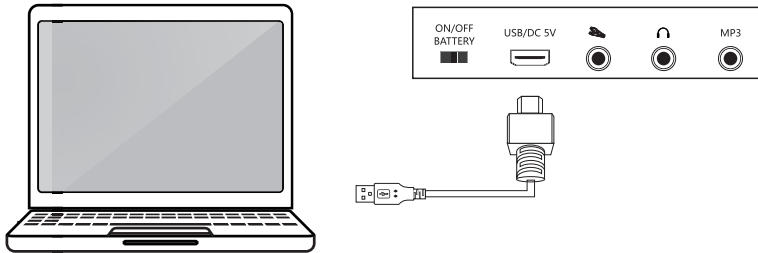

■ 電源について

● 充電について

- ・ 付属の USB ケーブルを USB 端子に接続し、もう一方を PC や USB アダプター (別売) 等の USB 電源に接続して充電を行います。異常な発熱が感じられた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ 充電中は  LED インジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

※ 充電電池は残量ゼロの状態が続くと放電し、繰り返し充電ができなくなる場合がありますので、定期的な充電をおこなってください。

■ お手入れや保管について

- ・ パッドが汚れた場合は柔らかい清潔なクロスで汚れを拭き取ってください。
- ・ 保管は湿度の高い場所や直射日光の当たる場所を避けてください。

■仕様

キット	7
デモドラムパターン	1 2
メロディパターン	8
テンポ	1 6 段階調整
ボリューム	0 ~ 9
入力電源	DC 5V 充電機(内蔵) 3.7V/1 200mA
出力	3W × 2
充電時間	約 2.5 ~ 3 時間
駆動時間	約 5 ~ 6 時間
サイズ	480 × 317.5 × 38 mm
重量	約 930g
パッケージサイズ	505 × 190 × 90 mm
梱包重量	約 1450g
付属品	取扱説明書、ドラムスティック、ハイハット&バスドラムペダル、ステレオミニフォンケーブル、USBケーブル

※充電時間、駆動時間は参考値であり、ご利用環境やバッテリーの消耗具合によって変化します。

※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

■ 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ(ドラムスティックやボタン等)は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はご購入日より1ヵ年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品(スティック、ドラムペダル、パッド等)の交換。
- ・天災(地震、火災、浸水等)によって生じた故障。
- ・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
- ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、ご購入上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

- 5.修理・検品のご依頼の際に発生する送料が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

- 6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

- 1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

なお、保証が受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

- 2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

- 3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

保証書

● 保証期間

お買い上げ日より1ヵ年です。

● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受取することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償でのご対応となります。

● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 -)	
電 話 () -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を頂いて下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002
愛知県名古屋市中区丸山1丁目813番地
カスタマーサポート
E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp