

onetone[®]

ROLL-UP PIANO

OTRP-49








Ver.1.01

安全上のご注意


この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。


■ 記号表示について


この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。


 警告	この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。
	この記号は「～にご注意ください」という注意喚起を示しております。
	この記号は「～しないでください」という禁止行為を示しております。
	この記号は「必ず実行してください」という強制行為を示しております。


■ 電源・電源コード


 指定のバッテリー充電方法以外は行わないでください。
本機は USB 5V DC ケーブルにて充電します。別途 USB-AC アダプターを用いる際は、出力 1000mA 以下の USB-AC アダプターにて充電を行ってください。

 USB ケーブルは付属のものを使用してください。
仕様が異なる USB ケーブルを使用すると、感電や発熱の原因となる恐れがあります。


 USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重いものをのせたり、熱器具の近くで使用しないでください。
ケーブルが破損し、思わぬ事故の原因となる恐れがあります。


 USB ケーブルを抜き差しする際は、過度に力を加えないでください。
必ずコネクター付近を持って、ゆっくり抜き差ししてください。

 煙や臭いなど、異常に気づいた場合
火災や感電、故障の恐れがありますので、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。


 充電を使い切った状態で長時間放置すると、電池寿命が短くなります。
来永くお使いいただくために、こまめな充電を心がけてください。

■ 水に注意

 本体の上に花瓶などの液体が入ったものを置かない。また、浴室や雨にぬれるなど多湿な場所で使用しないでください。
万一、本体の内部に水が入ってしまった場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、直ちに使用を中止し、お買い求め頂いた店舗またはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

 濡れた手で本機に触れないでください。
故障、感電の原因となる恐れがあります。

■ 分解・改造はしない

 この製品の分解・改造はしないでください。
感電、火災、けが、破損や故障の原因となる恐れがあります。

■ メンテナンス・使用時のご注意及び保管について

- ・鍵盤部分が汚れた場合は水拭きを行い、必ず水分を拭き取ってください。
- ・高温・多湿な場所でのご使用及び保管は避けてください。
- ・凹凸のある場所でのご使用は避け、平らな場所でご使用ください。
- ・充電電池は長時間放電された状態が続くと、電池寿命が短くなりますのでご注意ください。
充電電池の交換はできません。
- ・鍵盤部分を強く引っ張ったり、折り曲げると破損や思わぬ不具合の原因となる場合があります。
- ・収納の際は鍵盤部分を巻き取り、ロール状にして保管をしてください。
- ・鍵盤部分はラバー素材です。長時間同じ場所に保管しておくと化学反応を起こし、変色や色移りの原因となる恐れがあります。定期的に関封、充電を行うことを推奨します。
- ・本機を振り回したりしないでください。思わぬ事故、ケガの原因となる恐れがあります。

1. トーン ボタン

トーンボタンを押すと、トーンモードになります。
トーンモード中に[+]と[-]ボタンを押して音色を変更することができます。
トーンチャートを参考に好みの音色を選択してください。
※一部のトーンは音域が狭く、正常に発音しない鍵盤があります。

2. + ボタン

トーン、リズム、トランスポーズの設定変更時に使用します。

3. レコーディング ボタン

レコーディングボタンを押すと、レコーディングモードになります。
692 ノートに達した時点でレコーディングがストップします。
録音した演奏は[プレイ]ボタンで再生し、[▶||]ボタンで停止します。
※レコーディングボタンを押す度にデータは上書きされます。
※電源を切った場合、レコーディング内容は消去されます。

4. トランスポーズ ボタン

+6~-6度間で移調が可能です。ドの音を基準とした場合、ボタンを押すごとに(レ、ミ、ファ、ソ)と上がり、ソの時点でもう一度押すと、1オクターブ低いソにジャンプします。
そこからボタンを押すごとに(ソ、ラ、シ)と1上がり、最後にドの音に戻ります。

5. リズム ボタン

リズムボタンを押すと、リズムモードになります。
リズムモード中に[+]と[-]ボタンを押してリズムを変更することができます。
リズムチャートを参考に好みのリズムを選択してください。
※リズムテンポは変更できません。

6. - ボタン

トーン、リズム、トランスポーズの設定変更時に使用します。

7. プレイ ボタン

レコーディングした演奏を再生します。

8. ▶|| ボタン

リズムの再生/停止、レコーディングした演奏の停止を行います。

9. 電源 LED

電源がオンの時に赤色のLEDが点灯し、オフの時に消灯します。

10. バッテリーチャージ LED

バッテリーの充電中に赤色のLEDが点灯します。充電がフルになると、LEDが緑色に点灯します。



11. スピーカー

スピーカーから音が出力されます。

12. DC5V USB 充電ケーブル接続端子

付属の USB ケーブルを接続して充電を行います。

パソコンの USB 端子または市販の 5V 1,000mA 以内の USB-AC アダプターを繋いで、家庭用コンセントから充電を行ってください。

※充電中に発熱や異常を感じた場合は直ちに充電を中止し、販売店またはカスタマーサポートまでご連絡ください。

13. マイクインプット端子

市販のマイクを接続し、スピーカーから出力することが可能です。端子は 3.5mm ミニモノラル端子です。

本体側でマイクの音量調整はできません。

※プラグの長さによって奥まで差し込むと音が出力されない場合があります。症状が見られた場合は少し緩め、接続ポイントをご確認ください。


14. ヘッドフォンインプット端子

市販のヘッドフォンを接続します。端子は 3.5mm ミニステレオ端子です。ヘッドフォンを接続すると、スピーカーからの出力はミュートされます。

15. 電源スイッチ及び音量調整

ダイヤルを下に回すとクリック音が鳴り、電源がオンになります。そのままダイヤルを下に回し続けると、音量が大きくなりますので、好みの音量で止めてください。

ダイヤルを上に戻すと音量が小さくなり、クリック音が鳴るまで回しきると電源がオフになります。

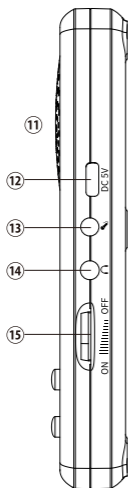

■ スペック

鍵盤数	49
トーン数	47
リズム数	128
録音ノート数	692
出力	0.5W
入力電圧	DC 5V
充電時間	約2.5～3時間
駆動時間	約3～4時間
バッテリー	3.7V 350mA リチウムイオン電池
サイズ	800(W)×134(D)×18(H)mm
重量	約490g
パッケージサイズ	220(W)×155(D)×79(H)mm
パッケージ重量	約660g
付属品	取扱説明書・USB ケーブル

※充電時間、駆動時間は参考値であり、ご利用環境やバッテリーの消耗具合によって変化します。

※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

■ トーンチャート

NO.	トーン
0	ピアノ1
1	ピアノ2
2	ホンキートンクピアノ
3	ローズピアノ
4	ハーブシコード
5	ミュージックボックス
6	ビブラフォン
7	マリンバ
8	チューブラーベル
9	チャーチオルガン
10	アコーディオン
11	ナイロンギター
12	エレキギター
13	アコースティックベース
14	フレットレスベース
15	バイオリン
16	ハーブ
17	ティンパニ
18	ストリングス
19	ボイス
20	トランペット
21	チューバ
22	ソプラノサックス
23	クラリネット
24	フルート
25	バンフルート
26	リード (スクエア)

27	パッド
28	FX1
29	FX2
30	FX3
31	FX4
32	FX5
33	FX6
34	FX7
35	FX8
36	シタール
37	パンジョー
38	アゴゴベル
39	ウッドブロック
40	ギターフレットノイズ
41	ブレスノイズ
42	鳥の鳴き声
43	電話
44	ヘリコプター
45	拍手
46	ガンショット

■ リズムチャート

NO	Name	NO	Name
000	1Beguineswing	026	3Charl
001	2Beguine	027	1Samba
002	3Beguine	028	2Samba
003	1Pophit	029	1Ubminimal
004	2Pop	030	18Bit
005	3Poomalay	031	28Bit
006	Bosnova	032	116Bit1
007	1Disco	033	216Bit2
008	2Disco	034	3Ballad16T
009	3Bluegrassdisco	035	4Country16T
010	1Waltzl	036	1Tango
011	2Waltzl	037	2Tango
012	3Trueballadwaltz	038	1Polka
013	4Bossawaltz	039	2Polka
014	5Easywaltz	040	1Popswing
015	6Shufflewaltz	041	2Easyswing
016	7Reggaewaltz	042	3Softswing
017	8Rhumbawaltz	043	1Rock
018	1March	044	2Rock
019	2March	045	3Rock
020	1Rhumba	046	4Airyrock
021	2Rhumba	047	5Heartrock
022	1Slow	048	6Rock&Roll
023	2Slow	049	7Urban
024	1Discocha	050	1Ballad
025	2Guaracha	051	2Jazzballad

NO	Name	NO	Name
052	3C.ballad	090	4Squirebeat
053	4J.ballad	091	5Eurobeat
054	56Slowballad	092	1Alphadance
055	6PianoBallad	093	2Betadance
056	75Sballad	094	3Dreamdance
057	Snakebase	095	4Dance1
058	1Happyblues	096	5Dance2
059	2Qldblues	097	6Dance3
060	3Bluegras	098	Rap
061	1Boodie	099	1Thevillage
062	2Boodie	100	2Countryshuffle
063	3Boodie	101	1Electrickeys
064	1Shuffle	102	2Darkkeys
065	2Shuffle	103	3Easywalk
066	3Dreamshuffle	104	4Destiny
067	4Countryshuffle	105	5Comedy
068	5Quickshuffle	106	6Drive
069	6Reggaeshuffle	107	7Liquidnova
070	1R&B	108	8Kindustrialfolk
071	1Reggaepulse	109	9Slowpure
072	2Reggae	110	10SimpleJam
073	3Reggae	111	11Synthethix
074	1Salsa	112	12Feel
075	2Salsa	113	13Accelerate
076	3Salsa	114	14Beachnight
077	1Tecno	115	15Irish
078	2Tecno	116	16Tarantella
079	1Funky	117	17Bigband
080	2Funky	118	18Dandut
081	1Dixie	119	19Fusion
082	2Dixie	120	20Horse2
083	1Foxtrot	121	21Keron
084	2Foxtrot	122	22Latin
085	1R.roll	123	23Mambo
086	2R.roll	124	24Newage
087	1Fastbeat	125	25Slowrc1
088	2Quickbeat	126	26Soul
089	3Smoothbeat	127	27Twist

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（譜面立てやボタンノブ等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ヵ年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品（スピーカー、鍵盤、付属ケーブル等）の交換。
 - ・天災（地震、火災、浸水等）によって生じた故障。
 - ・お取扱方法が不適当のために生じた故障。
 - ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
 - ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- 保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ詳細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

- 4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

- 5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

- 6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

- 1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間でのご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

- 2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。
- 3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

保証書

● 保証期間

お買い上げ日より1ヵ年です。

● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償のご対応となります。

● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒)	
電 話 () -	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を置いて下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	

販売元

KYORITSU CORPORATION

〒468-0002

愛知県名古屋市長天白区焼山 1 丁目 813 番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp