



onetone

TONGUE DRUM 取扱説明書

Ver1.0.1

## 安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。


- ❶ キーを強く叩いたり押し込まないでください。  
キーが変形して演奏ができなくなる恐れがあります。
- ❷ 物を乗せないでください。  
キーが変形して演奏ができなくなる恐れがあります。
- ❸ 金属など硬い物で演奏しないでください。  
表面の塗装が剥がれたり、キーが変形する恐れがあります。
- ❹ 本体を投げたり、強い衝撃を与えないようにご注意ください。  
キーが変形したり、本体が破損する恐れがあります。
- ❺ 雨など濡れる場所で使用しないでください。  
本体は金属製ですので、涼しく乾燥した室内に置き、日光や雨にさらされないように常温で保管してください。万が一本体が濡れた場合は直ちに乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ❻ 濡れた手で演奏しないでください。  
本体、キーなどが錆び、変色・変形する恐れがあります。濡れた場合は直ちに乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ❼ 分解、改造しないでください。  
分解、改造によりパーツの損失や破損する恐れがあります。
- ❽ 小さなお子様の手の届く所に置かないでください。  
ケガや思わぬ事故の原因となる恐れがあります。
- ❾ 小さなお子様の飲み込む、梱包材（ビニール等）で遊ぶなどの行為は絶対にお止めください。  
梱包材の箱で遊んだり、ビニール袋をかぶるなどの行為は、ケガや窒息の原因となる恐れがあります。特に小さなお子様の誤飲にはご注意ください。

## 付属品

- ミニマレット



- 数字シール

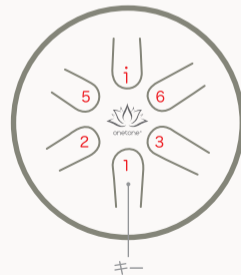

数字シールは、左の図を参考にキーへ貼ります。各数字に対応する音階は以下の通りとなります。

番号	1	2	3	5	6	i
音階	ラ	シ	ド#	ミ	ファ#	ラ

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒 - )	
電 話 ( ) -	
ご購入楽器店名	
ご購入年月日 年 月 日	

— 販売元 —

**KYORITSU CORPORATION**

〒468-0002 愛知県名古屋市中白区焼山1丁目813番地  
カスタマーサポート E-MAIL: support@kyoritsu-group.co.jp

## 保証規定・保証書

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツ（ステッカー等）は保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

- 1.本保証書の有効期間はご購入日より1年です。
- 2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。
  - ・消耗部品の交換や調律等含むキーの調整・交換。
  - ・天災（地震、火災、浸水等）によって生じた故障。
  - ・お取り扱い方法が不適当のために生じた故障。
  - ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
  - ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
  - ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

- 3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

6.修理中の代替品、商品の貸し出し等はいかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

## キーについて


このミニタングドラムは、Aメジャー・ペンタトニック・スケールで構成されており、どの音から鳴らしても、味わい深く響きあう音色になっています。

【音域】A / B / C# / E / F# / A

※本製品は正確な12音階と異なり、全体の音程バランスを優先して調律されています。

演奏の際は手の平に乗せ、付属のミニマレットでキーを軽くたたきます。

キー部分を強く握り込んだり、マレットを上から押し込むなどすると、音程がくるってしまう可能性がありますので、ご注意ください。

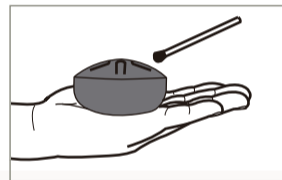

背面のゴムキャップは取り外すことができますので、あやまってキーを内側に曲げてしまった場合などは、マレットの柄などを使い、反対から持ち上げるようにして修正してください。

