

pBUZZ®

User's Manual



初めての音楽学習に最適

軽量かつシンプルで使いやすい

対象年齢 3歳以上

安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。

■記号表示について

この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。

警告 この表示は、人が死または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

警告

■楽器を振り回さない

パーツが抜け飛ぶなどして危険です。

■分解・改造しない

日々のメンテナンス等で取り外しを行う箇所以外のむやみな解体は行わないでください。

■高温・多湿の場所で使用しない

故障の原因となるため、暖房器具や火気のそばで使用、保管しないでください。

■袋をかぶって遊ばない

製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばない様、手の届かない場所への保管するか廃棄してください。

注意

■気温低下時のご注意①

管楽器の特性上、楽器が冷えていると音程が下がります。適度に温めてからご使用ください。

■パーツの劣化

気密性保持のため、ゴム材を使用している箇所があります。摩耗や経年劣化した場合は取り換えてください。

■気温低下時のご注意②

低温時に材が縮み、可動部の動作がしにくくなる場合があります。適度に温めてからご使用ください。

■演奏後の保管

演奏後はマウスピースを外して保管してください。長時間つけたままにしておくと、抜けなくなる場合があります。


各部名称

最短55cm / 最長81cm



組み立て方

マウスピースをマウスピースレシーバーに差しします。

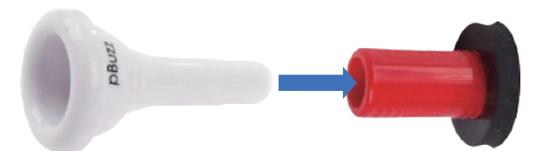

構え方

Rマークを右手で持ちます。


Lマークに左手を添えて構えます。




音の出し方

- 1 口を閉じ、マウスピースに当てます。
- 2 口を少しだけ開き、息を入れます。
- 3 音が出たらアバチュアを小さくしていきます。

●標準的なマウスピース付近の図

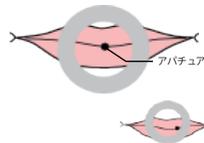

スライドベルを伸ばすと、数字(ポジション名)とアルファベット(音名)が色別表示されています。これらは基本的な音のみ表示しています。

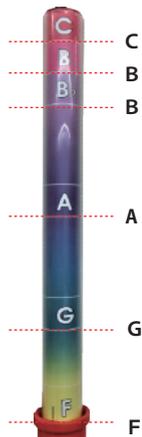

はじめての音出し
マウスピースと口のすきまから息が漏れる。
きれいな音が鳴らない。
高い音が出ない。
音が出る感覚を掴むまでは思う様に音が出せないことがあります。
個人差でアバチュアが口の中心になかったり、口をマウスピースの上の方に当てて「F」の方に当てて方が出しやすい場合があります。
自分が発音しやすいポイントをみつけましょう。

【お手入れについて】

本体表面をクリーニングするときは、乾いた布で拭いて下さい。ポリッシュ類を付けても問題ありませんが、透明チューブ内にポリッシュ等の液体が入らない様にしてください。内側にあるカラーペーパーが浸水によって損傷するおそれがあります。

練習曲

使う音: ファソラシド F G A B C

ジングル・ベル

保証について

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツは保証の対象になりません。保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、保証規定に基づいて無償修理いたします。

1. 本保証書の有効期間はご購入日より1年です。
2. 次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

- ・消耗部品の交換。
- ・パーツの割れや落下等による変形、破損。
- ・天災(地震、火災、浸水等)によって生じた故障。
- ・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。
- ・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。
- ・改造、パーツ交換などにより生じた故障または損傷。
- ・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細が無い場合。

3. 本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4. 保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された場合でも保証は引き続きお使いいただけます。詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

5. 修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になることがありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

6. 修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。

●修理対応をご依頼いただく際について
保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効となります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管してください。

お名前	年齢
ご住所(〒)	
電話 ()	
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を写してください。)	
ご購入年月日 年 月 日	