

Jiggs
pBone®

pBone / pBone mini
User's Manual



輸入販売元

株式会社 キヨーリツコーポレーション

■ 製品に関するお問い合わせ

〒468-0002

愛知県名古屋市天白区焼山1丁目813番地

カスタマーサポート

E-MAIL : support@kyoritsu-group.co.jp

安全上のご注意

この「安全上のご注意」に示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者または他の人への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前に必ずよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、本書をいつでも確認できる場所に大切に保管してください。

■記号表示について

この「安全上のご注意」や取扱説明書、製品に表示されている記号の意味は、下記のようになっています。



警告 この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意 この表示は、人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

■楽器を振り回さない

パーツが抜け飛ぶなどして危険です。

■分解・改造しない

日々のメンテナンス等で取り外しを行う箇所以外のむやみな解体は行わないでください。

■高温・多湿の場所で使用しない

故障の原因となるため、暖房器具や火気のそばで使用、保管しないでください。

■袋をかぶって遊ばない

製品が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばない様、手の届かない場所への保管するか廃棄してください。

⚠ 注意

■気温低下時のご注意①

管楽器の特性上、楽器が冷えていると音程が下がります。適度に温めてからご使用ください。

■パーツの劣化

気密性保持のため、ゴム材を使用している箇所があります。摩耗や経年劣化した場合は取り換えてください。


■気温低下時のご注意②

低温時に材が縮み、可動部の動作がしにくくなる場合があります。適度に温めてからご使用ください。

■演奏後の保管

演奏後はマウスピースを外して保管してください。長時間つけたままにしておくと、抜けなくなる場合があります。

各部名称

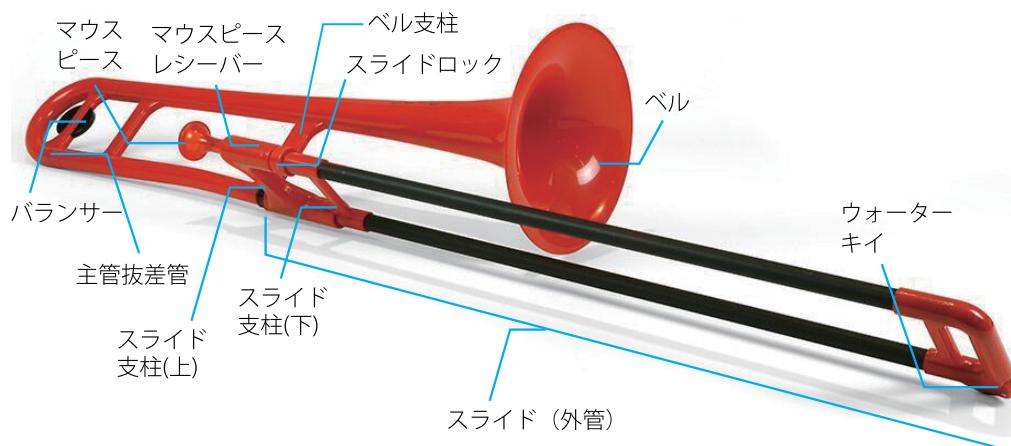

組み立て方


マウスピースを
マウスピースレシーバーに
差します。



マウスピースの特徴


6.5AL: 大きな音を出しやすい
11C: 高い音を出しやすい

スライドロックでスライドが抜け落ちないことを確認してから支柱部分を持ちます。
もう一方の手でベル側本体を持ち、接続します。

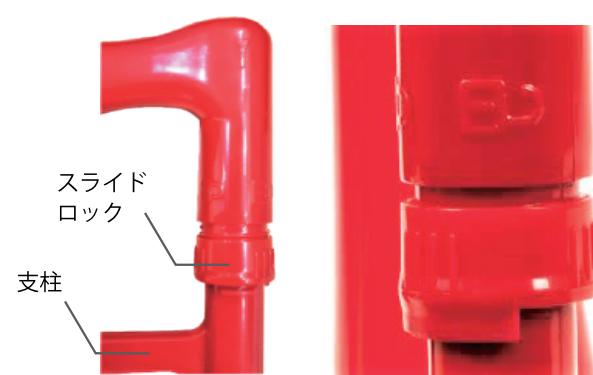

お手入れ方法

ベル側本体とスライドを接続します。

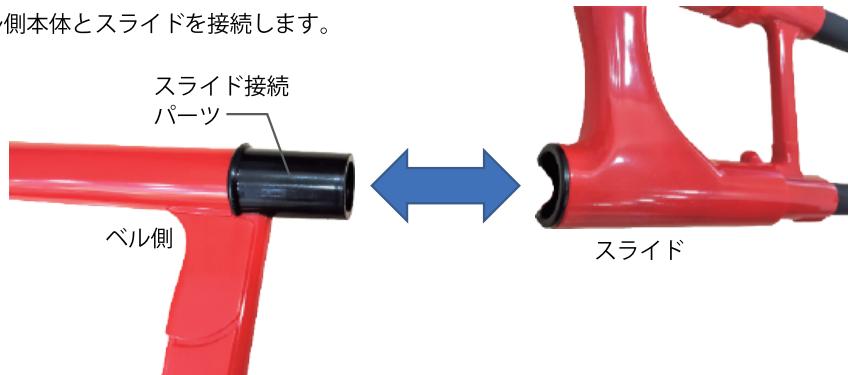

*スライド接続パーツにグリス等の潤滑剤は塗らないで下さい。 固着・破損の原因になります。

*黒色のスライド接続パーツはテーパー(径が先細りになっている)構造です。

スライドが「抜け落ちない」程度に差し込んでください。

奥まで差し込み過ぎて抜けなくなったり、大きな負荷が掛かると破損する場合があります。

*金属トロンボーンと違い、潤滑剤を付けないためスライド動作時に“擦れる音”がしますが問題ありません。

構え方

左手の親指をベルの支柱にかけ、中指～小指でスライドの支柱（上）を握ります。

人差し指はマウスピースの近くにそえると安定します。

右手はスライドの支柱（下）を軽く持ってスムーズに動く様にしましょう。



チューニング

主管抜差管を抜く長さで調整を行います。

抜く→音程が下がります


入れる→音程が上がります。

*音程はアンブシア（口周辺の筋肉や形）で大きく変化します。

口を安定させてから主管抜差管での調整をしてください。

*気温にも音程は影響されます。冬季など低温時には息を

吹き込んだり、暖かい室内に置いておくなどしてから調整をしてください。

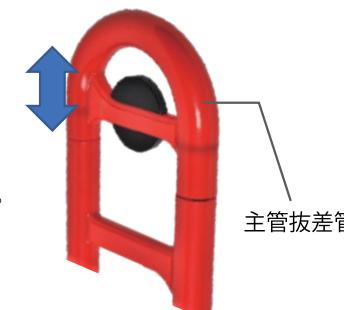

スライド（内管）



プラスチックと金属とのコンポジット仕様スライドチューブです。

回数を重ねて動かす度に動作は滑らかになっていきます。

*潤滑剤を塗る必要はありません。

*ストッキング部分は材質の特性上、変色する場合がありますが、製品に問題はございません。


クリーニング

クリーニングロッド(別売り)や細身の長い棒にガーゼや布を巻き付け、スライドの内側を掃除します。

*ガーゼや布がスライドよりも短い場合、管内で外れてしまうと取り出せなくなる恐れがあります。

棒を同じ方向に回転させながら入れていき、引き抜くときも同じ方向に回転させながら掃除を行うことで、管内で外れてしまうことを防ぐことができます。

*潤滑剤を塗る場合はプラス材と比べて少量にし、必ず演奏後にクリーニングを行ってください。

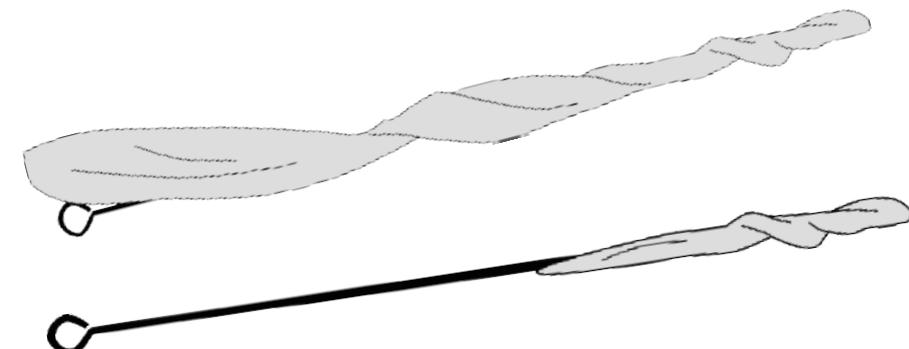

内管の先端(ストッキング部)が金属のため、スライド時に外管の内側が削れて粉が出る場合があります。粉がたまると動作不良の原因となりますので、演奏後はスライド外管の内側のクリーニングを行いましょう。

音の出し方


1 口を閉じ、マウスピースに当ります。

2 口を少しだけ開き、息を入れます。

この時、開いた穴を“アパチュア”といいます。

3 音が出たらアパチュアを小さくしていきます。

●標準的なマウスピース付近の図

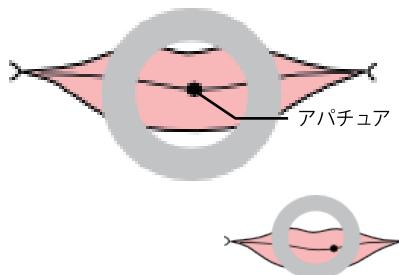


発音のポイント

唇の振動によって発音します。

アパチュアと唇の振動範囲によって

出やすい音域があります（右図参照）

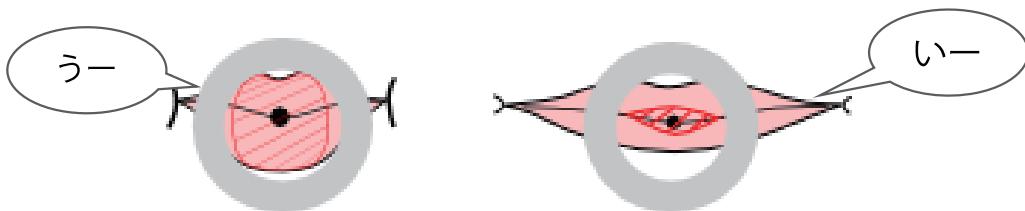

「う」の口の形は唇がゆるみ、振動する範囲とアパチュアが大きくなりがちです。

→高音域は発音できません。

「い」の口の形は唇を締めることができ、アパチュアも小さくしやすくなります。

※「い」の形が推奨されますが、低音域も同じ形で発音できることが理想です。


※唇の振動やアパチュアのコツを体でつかむ・覚えることが上達の近道です。

※コツをつかむことができれば、小さなお子様など少ない息でもキレイな音がせるようになります。

運指表

P-BONE KEY (B♭)

P-BONE MINI KEY (E♭) * () 内の音はpBone miniのポジションを表しています。

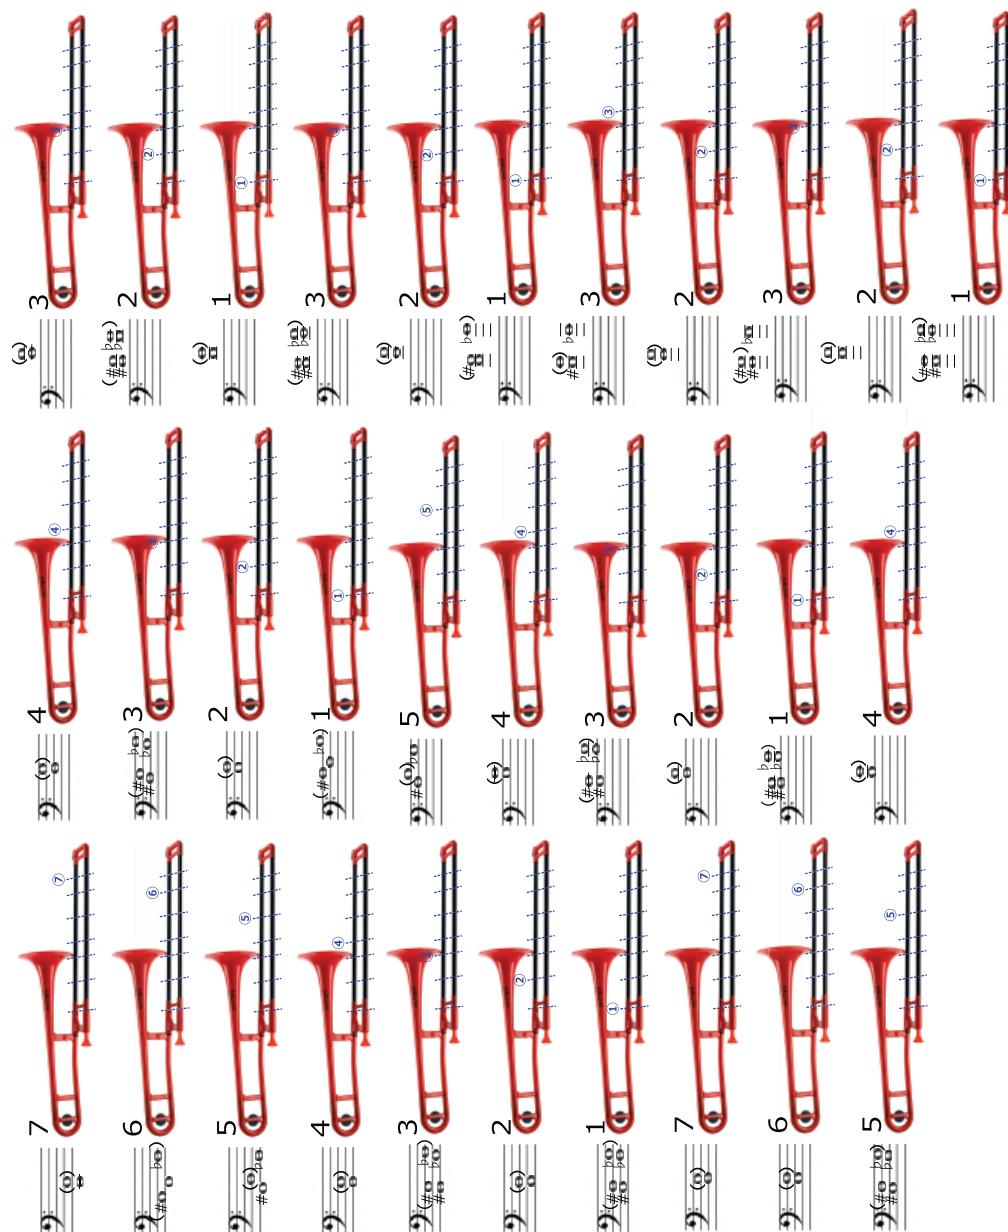

保証書

● 保証期間

お買い上げ日より1ヵ年です。

● 保証期間中の修理のご依頼について

販売店様へご連絡いただき、修理のご依頼をお願いいたします。
ご依頼の際は本保証書のご提示をお願いいたします。

● 保証期間及び期間経過後の修理対応について

修理することによって性能が維持できる場合は、お見積り後に有料で修理をさせていただきます。ただし、補修用の部品等の入手が困難な場合は、修理を受理することができません。修理について事前に詳細を確認される際は、販売店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

なお、保証期間経過後のお見積り及び修理は全て有償でのご対応となります。

● 修理期間について

修理する内容によってご対応期間が異なります。修理のご依頼の際に症状をお伝えいただき、おおよそのご対応期間についてご確認をお願いいたします。

本保証は、保証期間中に本製品を保証するもので、消耗品または一部付属パーツは保証の対象なりません。

保証期間内に本製品の保証該当箇所が故障した場合は、
保証規定に基づいて無償修理いたします。

1.本保証書の有効期間はお買い上げ日より1ヵ年です。

2.次の修理等は保証期間内であっても有料となります。

・消耗部品の交換。

・パーツの割れや落下等による変形、破損。

・天災(地震、火災、浸水等)によって生じた故障。

・お取扱い方法が不適当のために生じた故障。

・故障の原因が本製品以外の製品に該当する場合。

・改造、バージョン交換などにより生じた故障または損傷。

・保証書にお買い上げ日、販売店名が未記入の場合、お買い上げ明細がない場合。

3.本保証書は日本国内使用においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

4.保証修理をご依頼いただく際は、販売店様へご連絡いただき、
保証確認、お受付をお願いいたします。販売店様が移転された
場合でも保証は引き続きお使いいただけます。

詳しくは、移転された販売店様へご確認ください。

5.修理・検品のご依頼の際に発生する運送費用が高額になること
がありますので、あらかじめ販売店様へご相談ください。

6.修理中の代替品、商品の貸し出し等は、いかなる場合においても
行っておりません。

本保証書は、保証規定により無償修理をお約束するためのもので、
これよりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本製品の故障、または使用上生じたお客様の直接、間接の損害につ
いて、弊社は一切の責任を負いかねます。

保証修理・有償修理、いずれの場合も内容によってご対応に日数を
要する場合があります。修理に要する日数によって生じる二次的損
害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

● 修理対応をご依頼いただく際について

1.保証書に販売店様による年月日等の記入がない場合は無効と
なります。インターネット通信販売でのご購入等、記入ができない場
合は、お買い上げ年月日を証明できる領収書等と一緒に保管して
ください。

なお、保証がお受けできるのはファーストオーナー様のみです。
中古品、オークションやフリーマーケットサイト等での個人間での
ご購入品であることが発覚した場合は、保証対象外となります。

2.保証書は再発行致しません。大切に保管してください。

3.保証書は原本のみ有効です。コピーは無効となります。

ふりがな	男・女
お名前	年齢
ご住所(〒)	
電話 ()	-
ご購入楽器店名(必ずお店のゴム印を押して下さい。)	
ご購入年月日 年 月 日	

memo

This image shows a blank sheet of handwriting practice paper. It features two columns of horizontal dashed lines, each consisting of five rows. The top row is a solid horizontal line, followed by four rows of dashed lines. These lines are intended to guide the placement of letters when writing in cursive script. The left column occupies the left third of the page, and the right column occupies the right two-thirds. The rest of the page is blank white space.